
จุดที่ต้องตรวจเช็คเพิ่มเติมภายในป้ายเสาสูงทุกสาขา




ตรวจเช็คและแก้ไขสายไฟที่อยู่บริเวณพื้นทั้งหมด เพื่อเลี่ยงการเกิดสนิมและไฟรั่ว กับผู้ที่เข้าไปปฏิบัติงาน ภายในป้ายเสาสูง

** เนื่องจากภายในป้ายอาจมีน้ำรั่วซึมหรือน้ำขัง

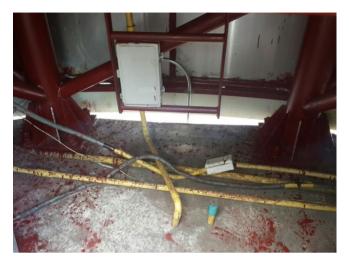

ตรวจเช็คสายไฟและแก้ไข จุดต่อสายต่างภายในป้าย เสาสูงเนื่องจากได้ตรวจพบว่าสายไฟภายในป้ายนั้น มีรอยหนูกัดสายอยู่ตามจุดต่างๆที่สายไฟที่ไม่ได้ ร้อยท่อหรือใส่เฟ็ก

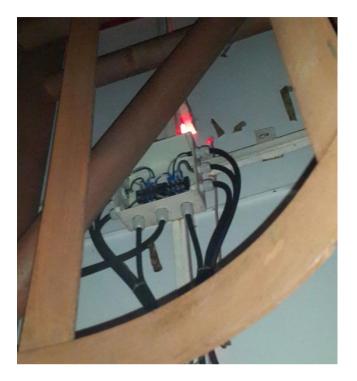

ตรวจเช็คและแก้ไข จุดพักสายภายในป้ายเสาสูง
เนื่องจากในบางจุดของภายในป้ายนั้นมีน้ำรั่วซึม
อาจทำให้เกิดความเสียหายกับชุดวงจรไฟฟ้าของLED
และชุดตู้ควบคุมไฟฟ้าหลักที่บริเวณฐานป้ายนั้นก็เริ่ม
มีคราบสนิมเกิดขึ้น



ตรวจเช็คและแก้ไขจุดต่อสายของสายล่อฟ้า
เนื่องจากปัจจุบันนั้นเริ่มเกิดคราบสนิมที่บริเวณหัวน็อต
ในกรณีที่มีฟ้าลงนั้น อาจทำให้เกิดความเสียหาย
เนื่องจากแรงดันไฟฟ้านั้นไหลผ่านไม่ดี อาจเกิดอันตราย
กับบริเวณใกล้เคียง